KL-G2

CASIO

はじめにお読みください

本書では、「本機をご使用になる前の注意事項」「ソフト/プリンタードライバーのインストール方法」「パソコンとの接続方法」について説明しています。
本機やソフト、プリンタードライバーの操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ご使用前に、「KL-G2取扱説明書」に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書はお読みになった後も大切に保管してください。

・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
・万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
・故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

RJA530466-001V01 MO1405-A Printed in China

Microsoft、Windows、およびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

箱の中身を確認してください

本体

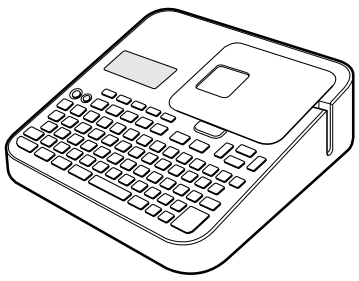

ACアダプター　AD-1832L（電源コード付属）

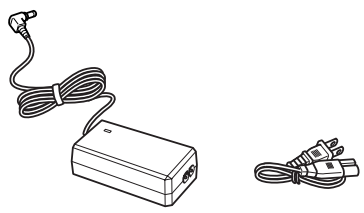

テープカートリッジ（18mm幅）

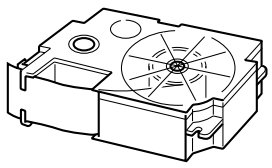

収納ケース

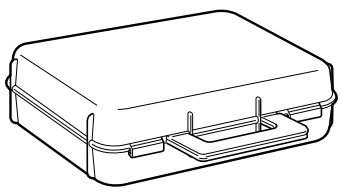

本書
取扱説明書（保証書付）
別売品カタログ

収納ケースについて

収納ケースはA4ファイルボックスと同じサイズとなっており、ファイル棚やキャビネットにすっきりと収納ができます。また、収納ケース内には別売品のテープカートリッジもしまえます。ぜひご活用ください。

本体およびカートリッジなどの収納例

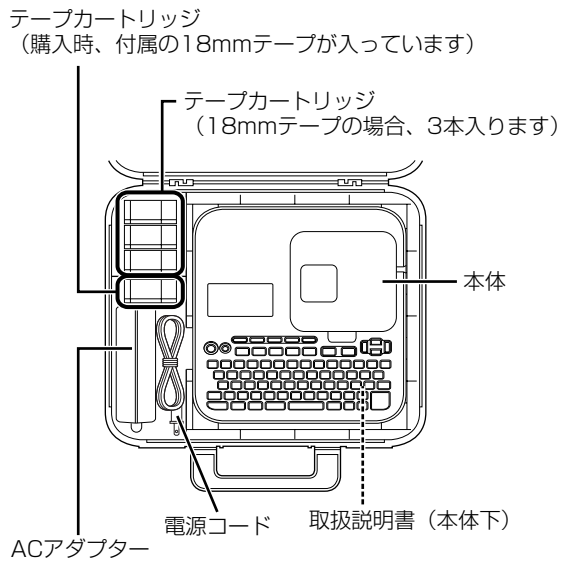

＜例＞

テープカートリッジは立てて収納します。

本機をご使用になる前に

本機について

本機は次の2つの方法でラベルの印刷ができます。

1.本機だけでラベルを印刷する。

・持ち運びが自由で手軽に印刷することができます。
・パソコンとの接続やソフトのインストールは必要ありません。

2.パソコンと本機をつないでラベルを印刷する。

・パソコン画面で印刷イメージを見ながらデータの編集ができます。
編集したデータを本機で印刷します。
・ソフトとプリンタードライバーをパソコンにインストールした後、パソコンと本機を接続することが必要です。

本機をご使用になる前の準備

本機をご使用になる前には以下の準備が必要です。

ACアダプターと接続
「取扱説明書」の『電源について』（9ページ）をご覧ください。

↓

メモリーの初期化、日時の設定
「取扱説明書」の『はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!』（11ページ）をご覧ください。

↓

テープカートリッジの取り付け
「取扱説明書」の『テープカートリッジを取り付ける/取り外す』（14ページ）をご覧ください。

これで準備完了です。

試しに印刷してみたい方は、「取扱説明書」の『おためし印刷編』（18ページ）にお進みください。

本機だけでお使いになる場合とパソコンとつないでお使いになる場合のどちらの場合も、印刷用のデータを印刷前に作成する必要があります。
印刷用のデータの作り方や印刷の方法は、取扱説明書に記載しております。
次の「取扱説明書の使い方」をご覧になり、目的に応じた印刷をお楽しみください。

取扱説明書の使い方

本機には取扱説明書として以下の４つが用意されています。

■印刷物として付属

①「KL-G2取扱説明書」

■ホームページからダウンロード

各ソフトの取扱説明書は、次のURLからご使用の機種を選択していただき、表示されたページの指示に従ってソフトと一緒にダウンロードしてください。

http://casio.jp/d-stationery/download/

・取扱説明書はパソコンにダウンロードして読むことができます。

②「BA-100取扱説明書」

③「BA-P20取扱説明書」

④「プリンタードライバー取扱説明書」

取扱説明書は用途に応じて、以下のようにご使用ください。

・本機だけでラベルを印刷したい。
　→取扱説明書の①をご覧ください。
・パソコンとつないで、ラベルを印刷したい。
　→取扱説明書の①、②、③、④をご覧ください。

これより先は、パソコンと本機をつないでお使いになる場合の説明をさせていただきます。本機だけでお使いになる方は「KL-G2取扱説明書」にお進みください。

ソフトとプリンタードライバーをインストールする

ご使用できるソフトは、下記のものがあります。

・本格ラベル印刷ソフト「BA-100」
・PCラベルユーティリティ「BA-P20」
・KL-G2用プリンタードライバー
・デザインロゴ転送ソフト「デザインロゴチェンジャー」

下記URLから、ご使用の機種を選択していただき、表示されたページの指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。

ソフトウェア / プリンタードライバーのダウンロード

http://casio.jp/d-stationery/download/

ソフト/プリンタードライバーの動作環境

OS	Microsoft® Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/ Windows® XP　日本語版
パソコン	下記の条件を満たす「PC/AT互換機」 ・上記OSのプリインストールモデル ・お使いのOSが推奨するCPU ・USBポート標準装備
メモリ	128MB以上および、お使いのOSが推奨するメモリ
ハードディスク	120MB以上の空きが必要

・その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。
・機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
・Windows® XPの64bit版上では動作しません。
・アップグレードなどプリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。

パソコンと接続する

重要 **必ず印刷ソフトやプリンタードライバーをパソコンにインストールした後で操作してください。**

取り付ける

1. Windows®を起動してから、パソコンのUSBポートに、USBケーブル*を接続します。
*USBケーブルは、USB規格に準拠した市販品（A-microBタイプ）を使用してください。

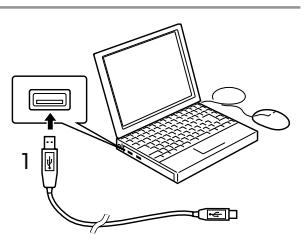

重要 **必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。**

2. ACアダプターのプラグを本機のACアダプター接続用端子に差し込みます。

3. ACアダプターに電源コードを接続します。

4. 電源コードのプラグをご家庭のコンセントに差し込みます。

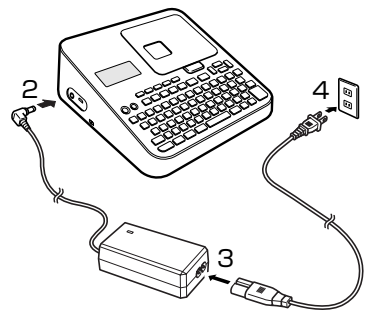

重要 **・電源プラグは必ずAC100Vのコンセント(通常の家庭用コンセント)に差し込んでください。**
・指定のACアダプター以外は使用しないでください。

5. 本機のUSBコネクターにUSBケーブルを接続します。

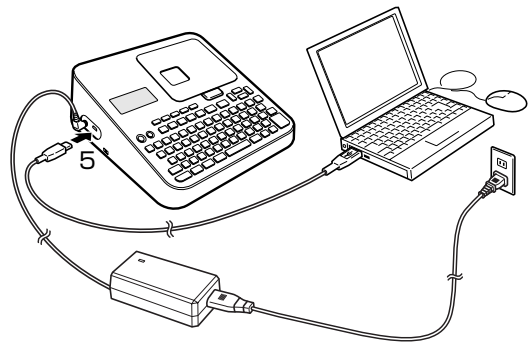

重要 **はじめてお使いになるときは本機のUSB コネクターを覆っているシールをはがしてから接続してください。**

6. 本機の 入 を押します。

7. 本機の USB リンク を押します。
USBドライバーをインストールするためのウィザードが表示されます。USBドライバーはパソコンと本機が正しく通信するために必要です。画面の指示にしたがって、インストールしてください。

●Windows® XP Service Pack2 (SP2)以降をご使用の場合には途中で右のメッセージが表示されます。「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択して[次へ(N)>]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

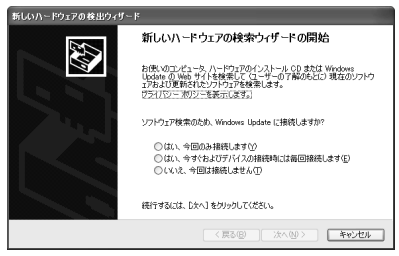

●Windows® XPをご使用の場合には、右の警告メッセージが表示されます。[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

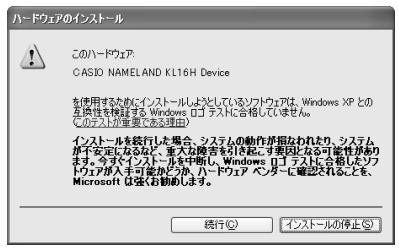

USBドライバーのインストールが完了すると、本機の画面に「通信準備完了」と表示されます。

重要 **パソコンのデータを本機で印刷するときは、印刷操作の前に、本機の USB リンク を押して、本機の画面に「通信準備完了」を表示させてください。**

取り外す

1. USBケーブルをパソコンのUSBポートと本機のUSBコネクターから抜きます。

2. ACアダプターのプラグをコンセントと本機のACアダプター接続用端子からそれぞれ抜きます。

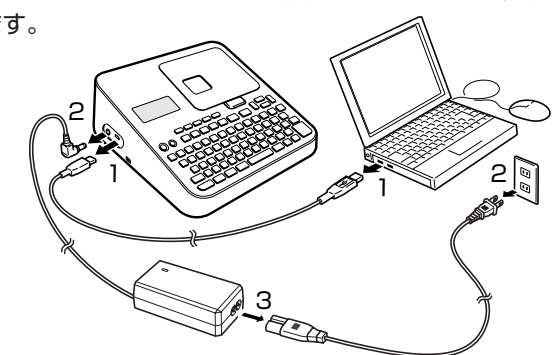

3. ACアダプターから電源コードを抜きます。

重要 **・印刷中にACアダプター、USBケーブルを取り外さないでください。故障の原因となります。**
・通信中にはACアダプターのプラグ、USBケーブルのプラグに触れないでください。静電気などにより通信が遮断されることがあります。

RJA530466-001V01